



by  **TASK Brand**
Wipers

Installation Instructions

Other Mounting Options Around Your Studio

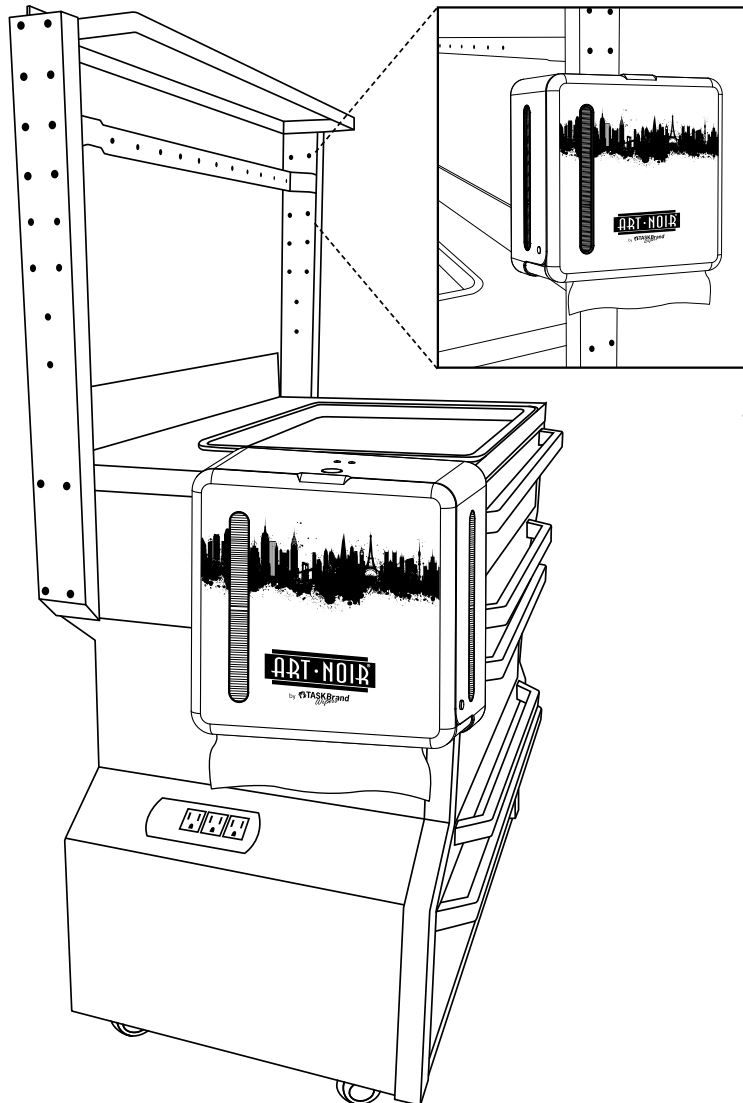

Tattoo Towel Dispenser
Item: D-TBDWIWS2

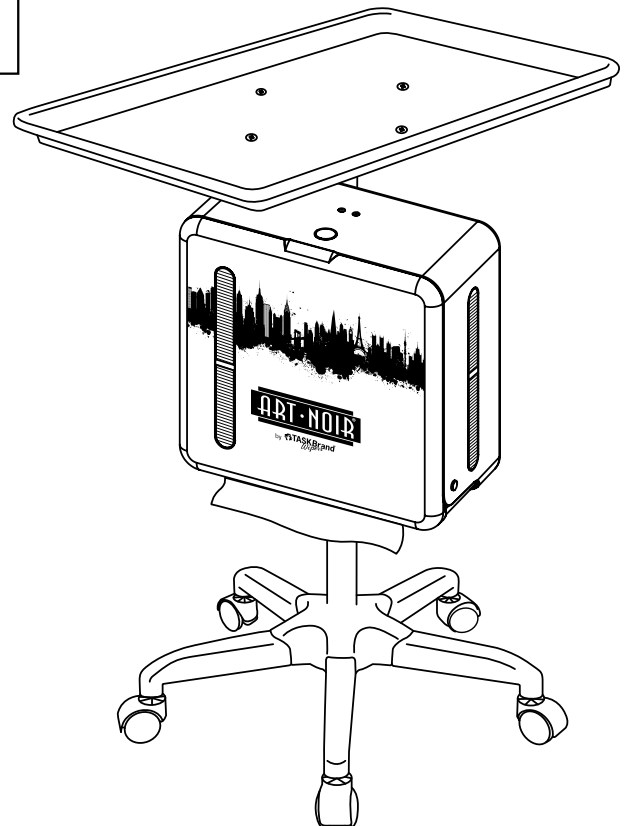

Instrucciones de Instalación
*Otras opciones de Montaje Alrededor
de su Estudio*

Instructions pour l'installation
*Autres options de montage Autour de
Votre Studio*

Other Mounting Installation Options


Mayo Tray Installation

Sold Separately

Pole Mount Clamps
Item: D-2PCLAMP (Sold Separately)




X4

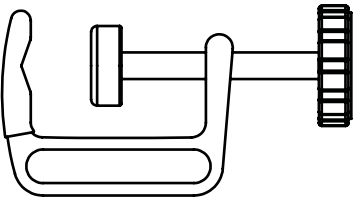


X2

Required Tools (Not Included)

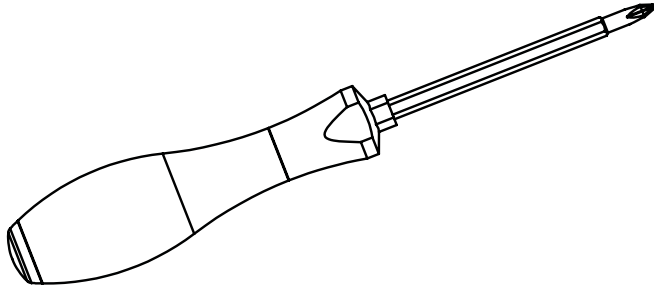

Back View of Mayo Tray

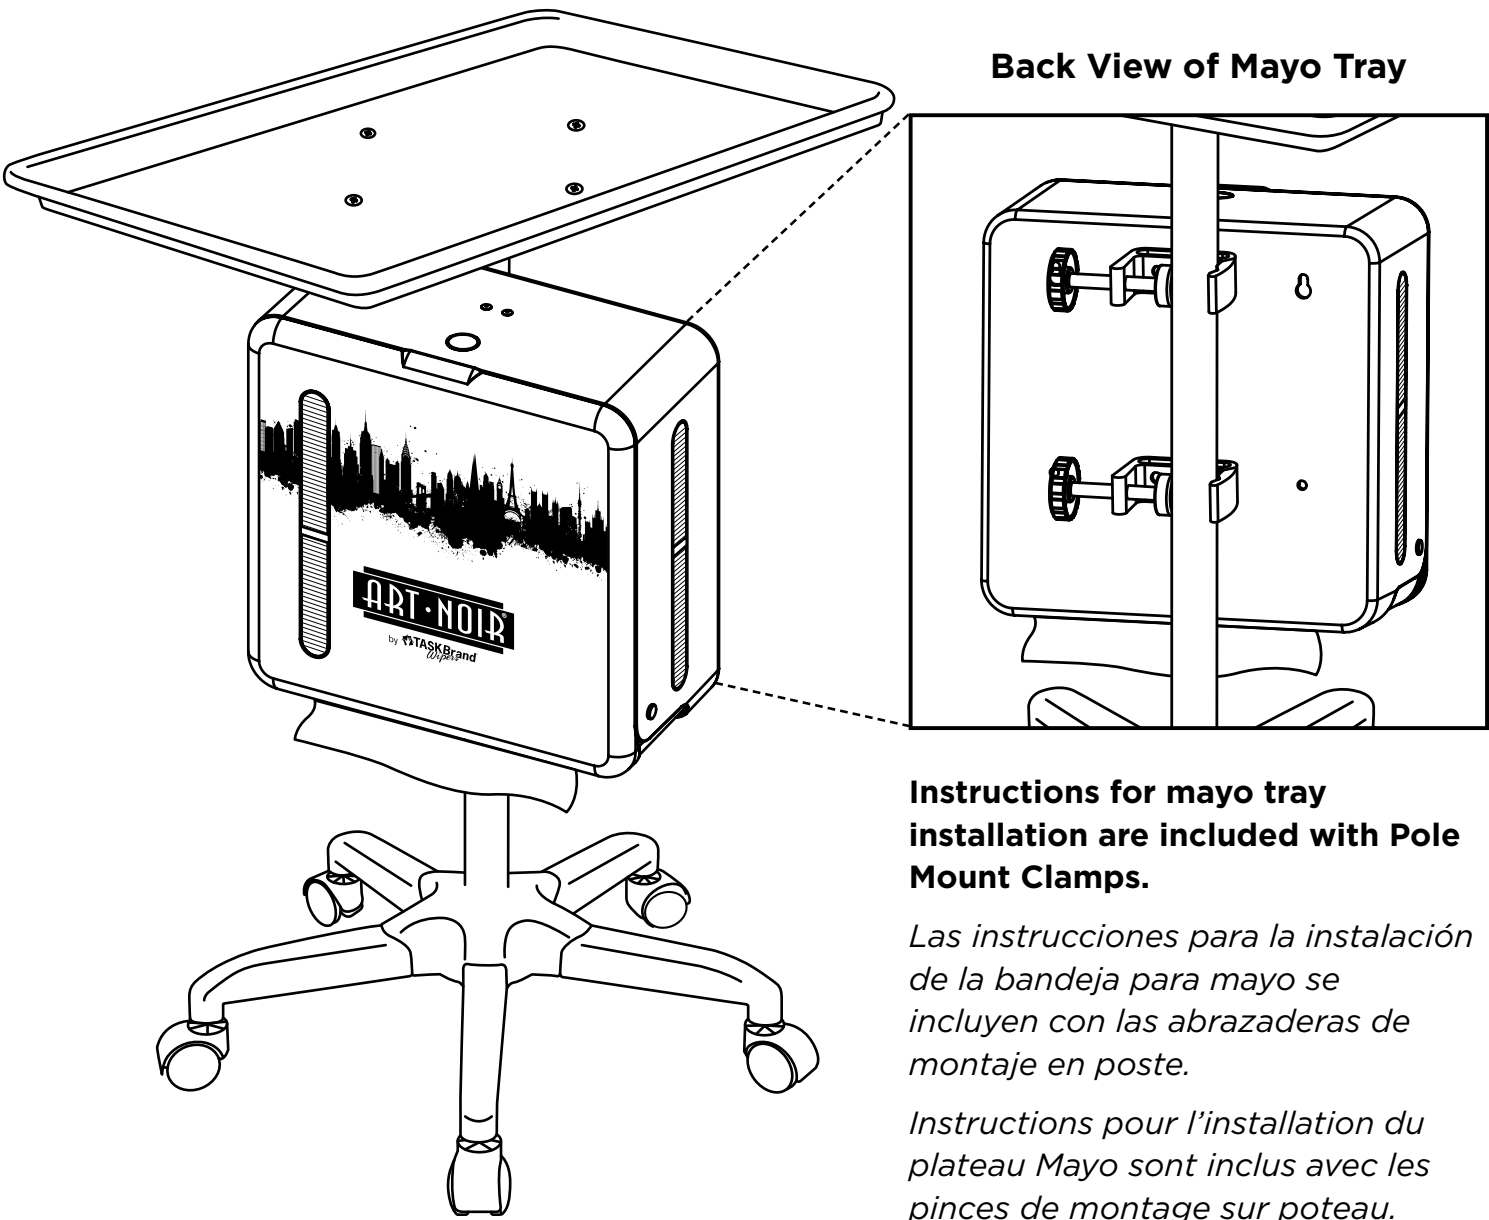

Instructions for mayo tray installation are included with Pole Mount Clamps.

Las instrucciones para la instalación de la bandeja para mayo se incluyen con las abrazaderas de montaje en poste.


Instructions pour l'installation du plateau Mayo sont inclus avec les pinces de montage sur poteau.

Other Mounting Installation Options

Tattoo Work Station Installation

Sold Separately

Required Hardware
(Included with Tattoo Work Station)





X4



X4

Required Tools
(Included with Tattoo Work Station)

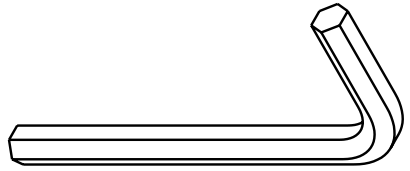

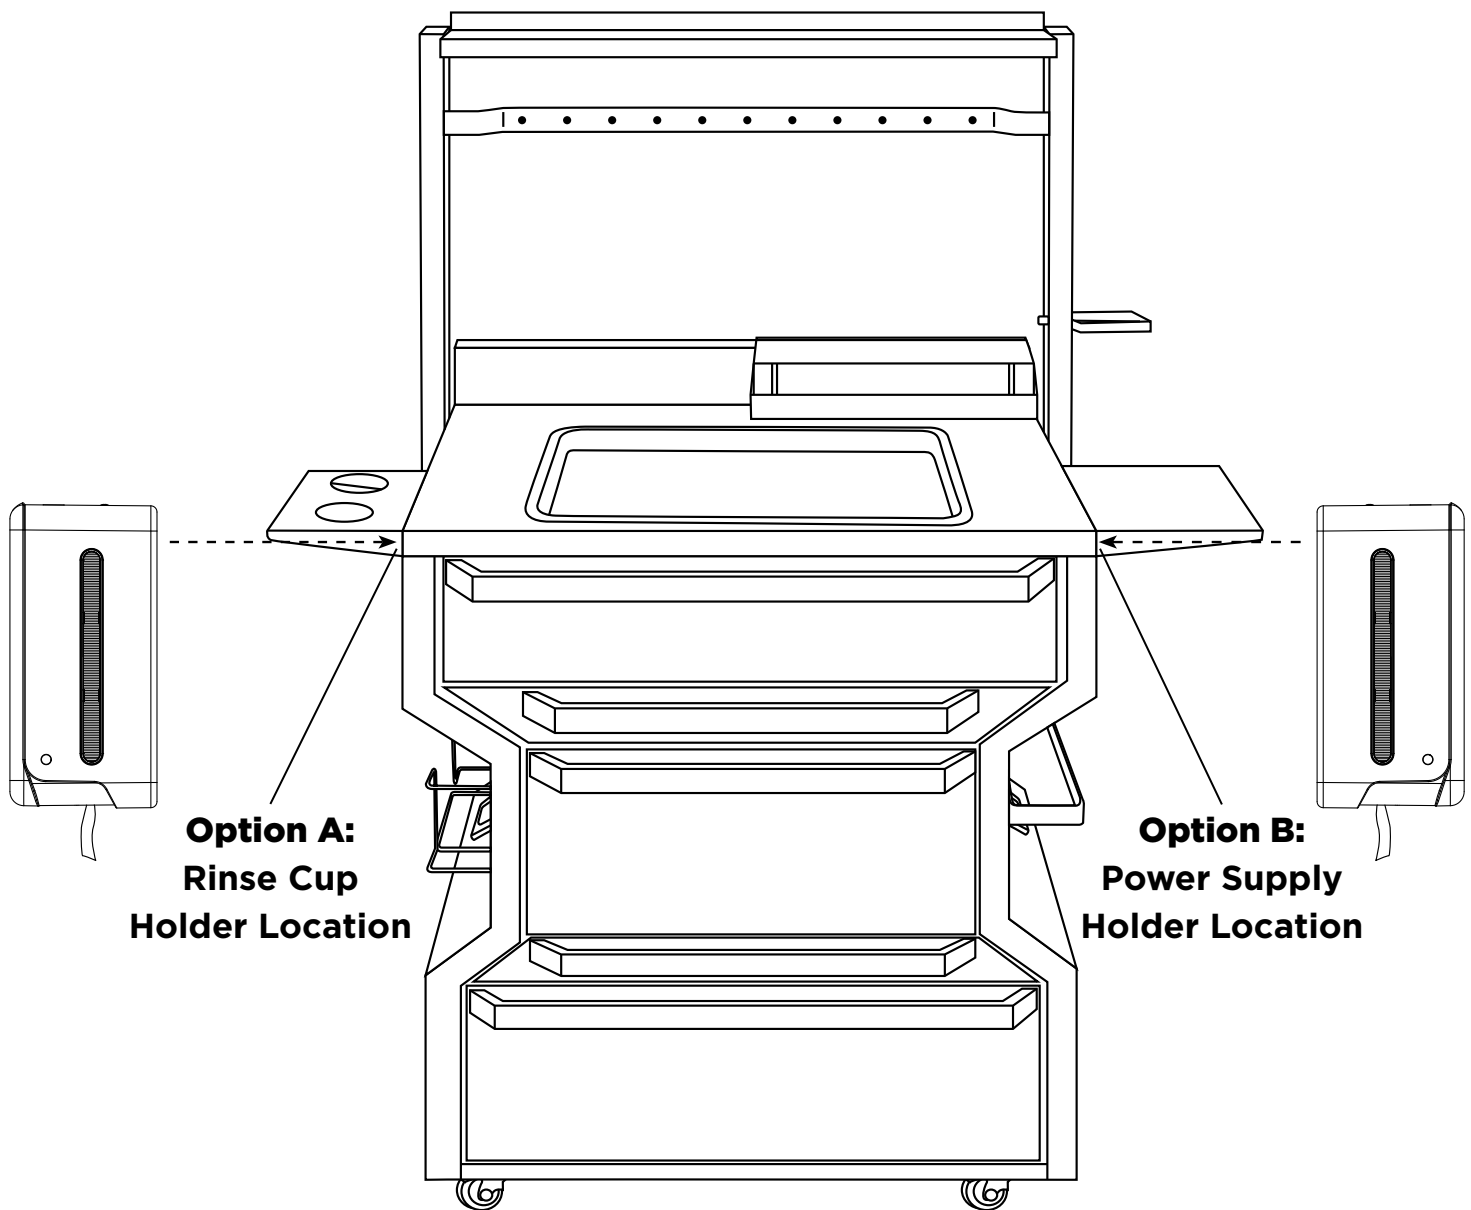


Option A:
Rinse Cup
Holder Location

Option B:
Power Supply
Holder Location

Tattoo Work Station Installation


Option A: Rinse Cup Holder Location

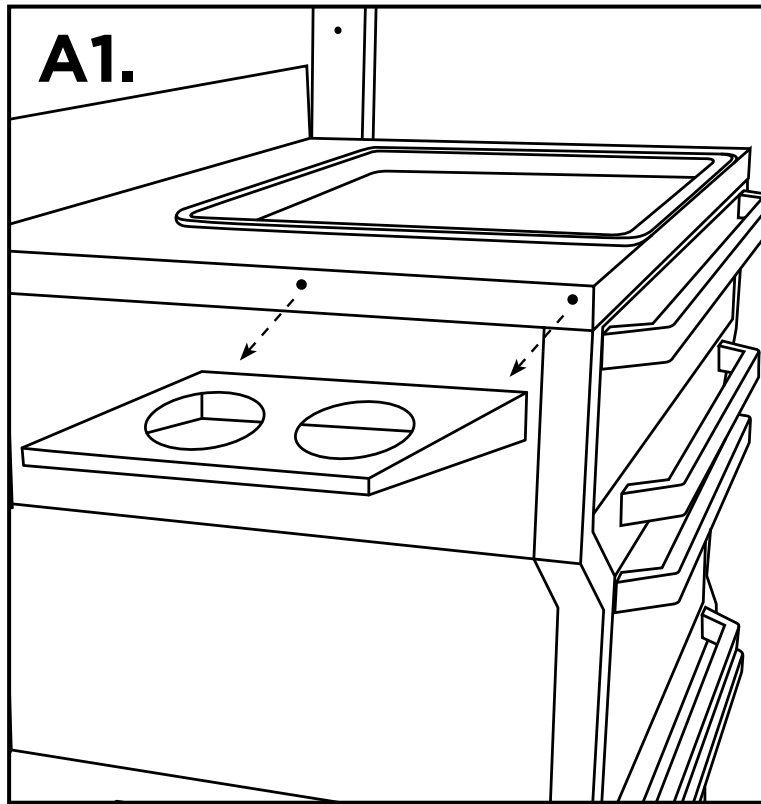

A1. Remove Rinse Cup Holder.

A1. Retire el Portavasos.


A1. Retirez le Porte-Gobelet de Rinçage.

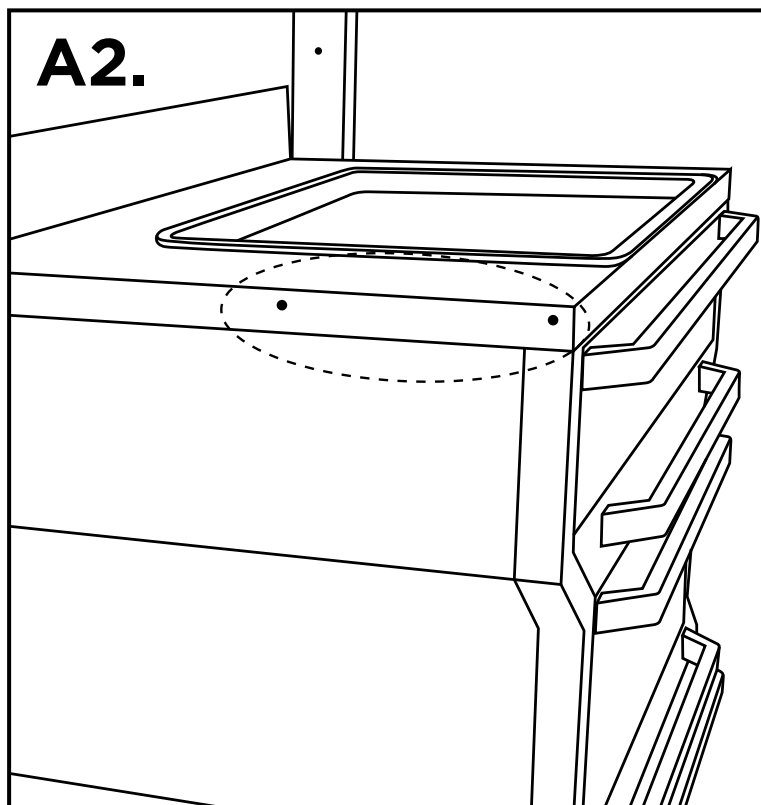

A2. Top 2 outside holes of dispenser will line up with the existing station holes.

A2. Los 2 agujeros exteriores superiores del dispensador se alinearán con los agujeros existentes de la estación.

A2. Les 2 trous extérieurs supérieurs du distributeur s'alignera avec les trous de la station existante.

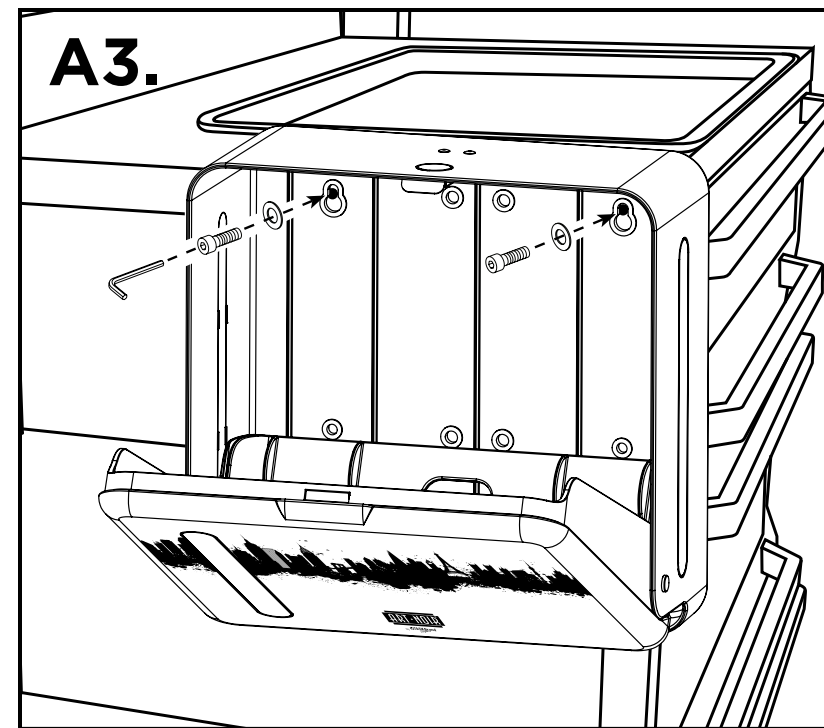


A3.

A3. Use existing washers and screws from the Rinse Cup Holder to attach towel dispenser.

A3. Utilice las arandelas y tornillos existentes del Portavasos para fijar el dispensador de toallas.

A3. Utiliser les rondelles existantes et les vis du Porte-Gobelet de rinçage pour fixer le distributeur de serviettes.

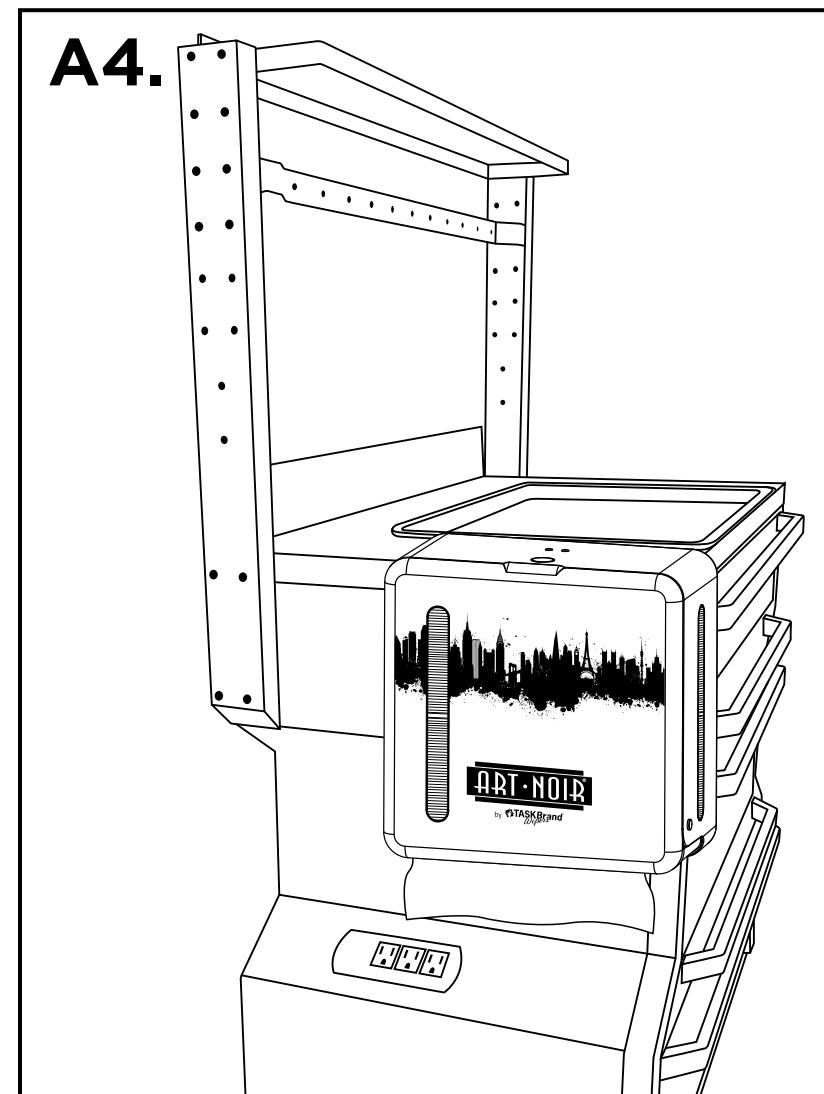

A4.

A4. Installation is now complete. Go back to page 6 for Tattoo Towel loading instructions.


A4. La instalación ya está completa. Vuelva a la página 6 para obtener instrucciones sobre cómo cargar las Toallas Para Tatuajes.

A4. L'installation est maintenant terminée. Retournez à la page 6 pour les instructions de chargement des Serviettes de Tatouage.

Tattoo Work Station Installation

Option B: Power Supply Holder Location

B1.

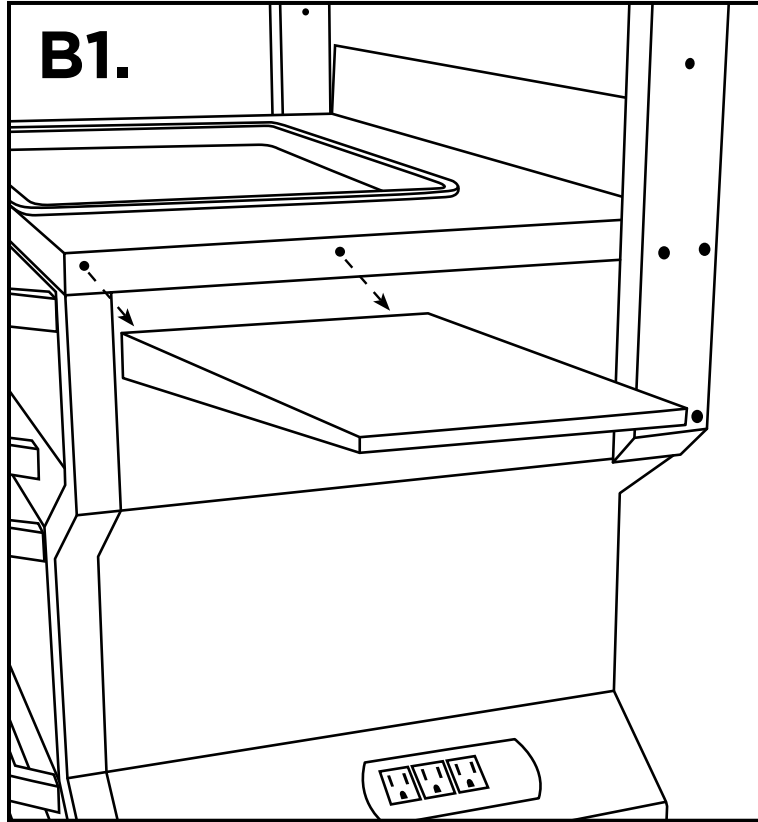


B1. Remove Power Supply Holder.

B1. Retire el Soporte de la Fuente de Alimentación.

B1. Retirez le Support D'alimentation.

B2.

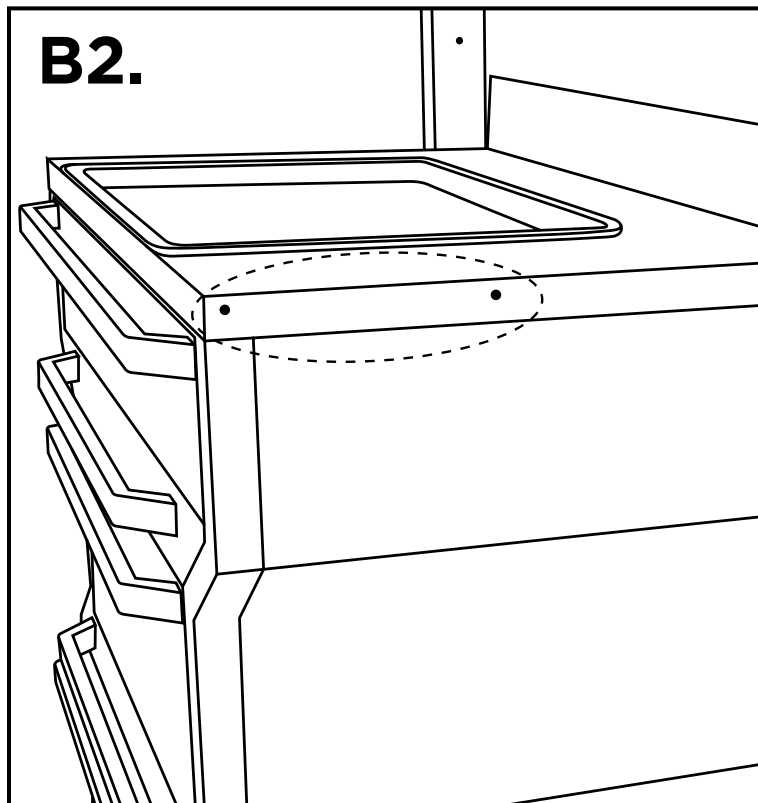


B2. Top 2 outside holes of dispenser will line up with the existing station holes.

B2. Los 2 orificios exteriores superiores del dispensador se alinearán con los orificios existentes de la estación.

B2. Les 2 trous extérieurs supérieurs du distributeur s'alignera avec les trous de la station existante.

B3.

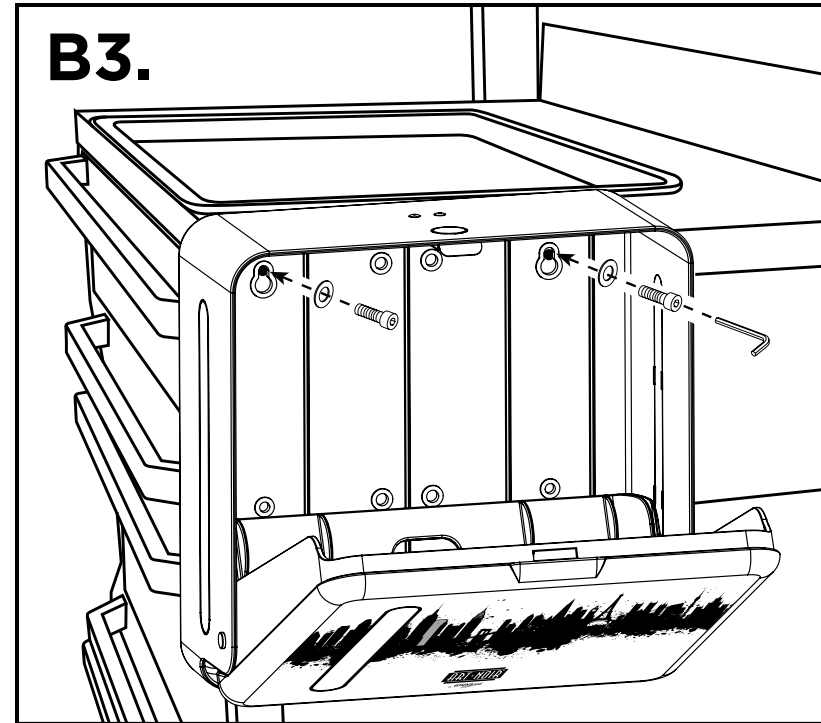


B3. Use existing washers and screws from the Power Supply Holder to attach towel dispenser.

B3. Use las arandelas y los tornillos existentes del soporte de la fuente de alimentación para conectar el dispensador de toallas.

B3. Utiliser les rondelles existantes et les vis du porte-gobelet de rinçage pour fixer le distributeur de serviettes.

B4.

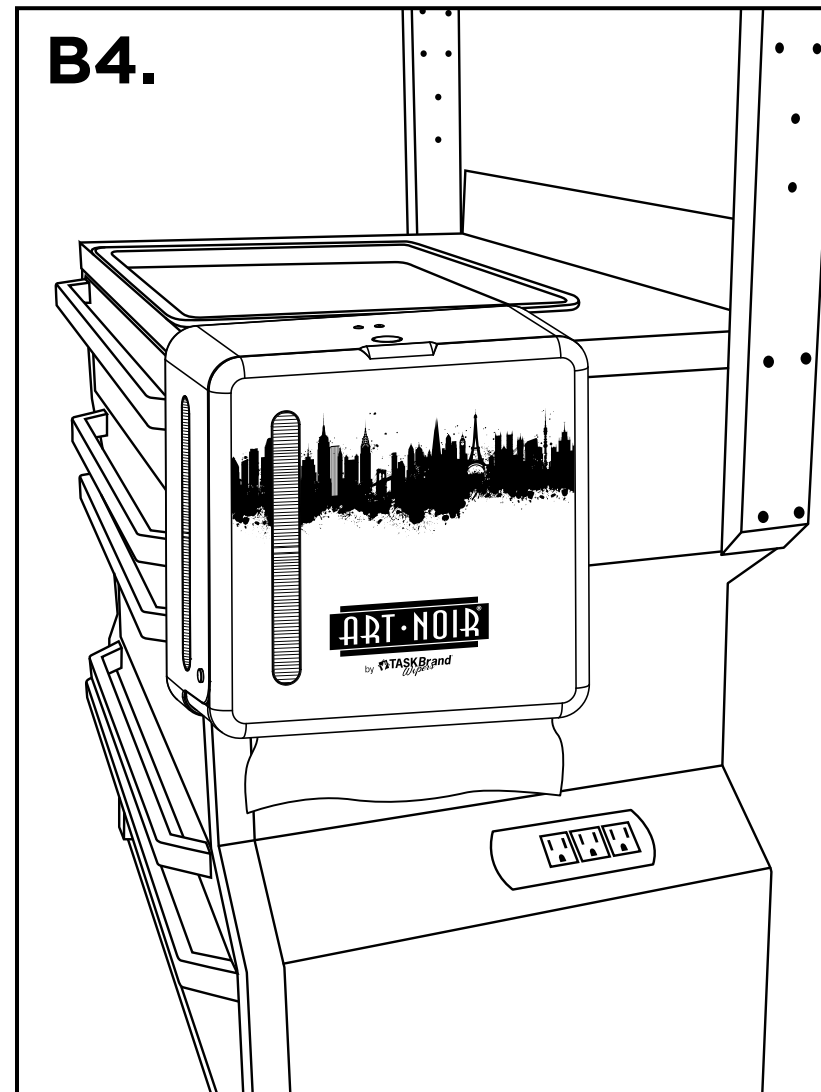

B4. Installation is now complete. Go back to page 6 for Tattoo Towel loading instructions.

B4. La instalación ya está completa. Vuelva a la página 6 para obtener instrucciones sobre cómo cargar las Toallas Para Tatujes.

B4. L'installation est maintenant terminée. Retournez à la page 6 pour les instructions de chargement des Serviettes de Tatouage.

Tattoo Work Station Installation

Option C: Machine Holder Support Bar Location


Required Hardware (Not Included)



X2





X4



X2

Required Tools (Not Included)

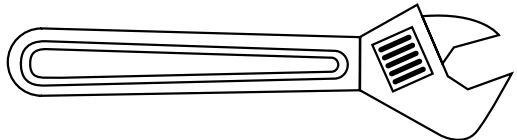

You will need to purchase the following for Support Bar installation:


- Qty: 2 - #10-32 x 2in Machine Flat Screws
- Qty: 2 - #10 Locking Nuts
- Qty: 4 - #10 Flat Washers

Para la instalación de la barra de sujeción, deberá adquirir lo siguiente:


- Cant: 2 - Tornillos planos de máquina #10-32 x 2 pulgadas
- Cant: 2 - Tuercas de bloqueo #10
- Cant: 4 - Arandelas planas #10

Vous devrez acheter les éléments suivants pour l'installation de la Barre de Support:

- Qté: 2 - Vis plates mécaniques #10-32 x 2 pouce
- Qté: 2 - Tuercas de bloqueo #10
- Qté: 4 - Arandelas planas #10

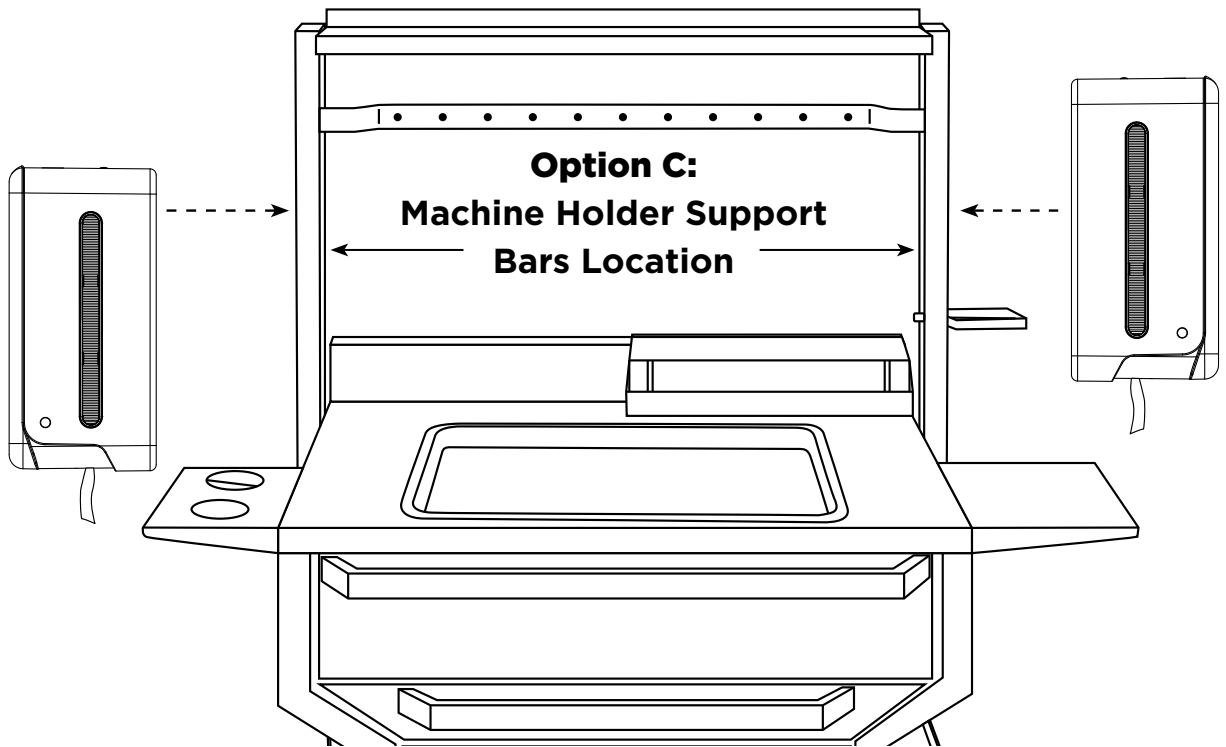

C1.

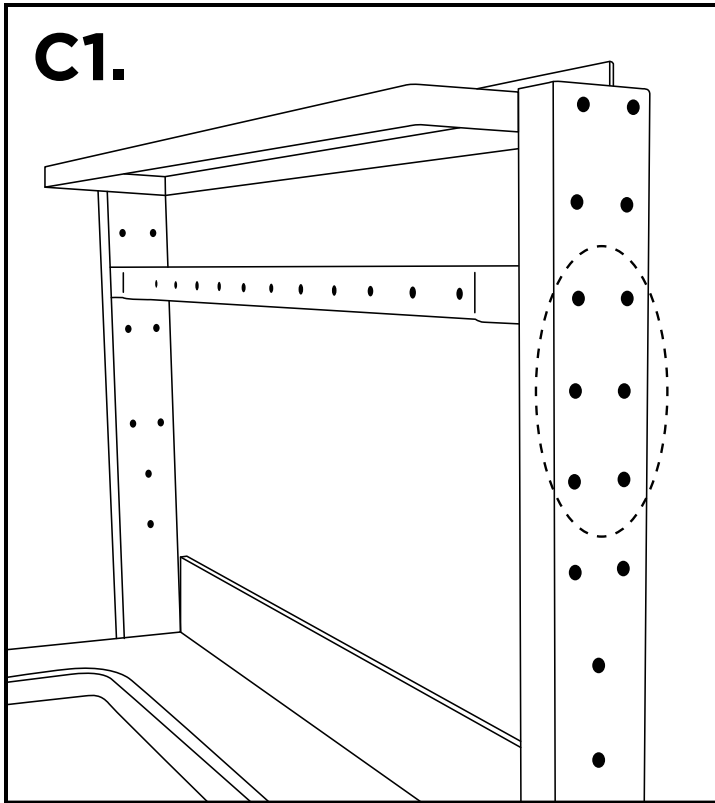


C1. You can mount the dispenser on either the 3rd, 4th or the 5th row of holes on the Machine Holder Support Bar. The 2 inner holes on the dispenser will line up with the existing holes on the Support Bars.

C1. Puede montar el dispensador en la 3^a, 4^a o 5^a fila de orificios en la barra del soporte de la máquina. Los 2 orificios interiores del dispensador se alinearán con los agujeros existentes en las barras de sujeción.

C1. Vous pouvez monter le distributeur sur la 3^{ème}, 4^{ème} ou 5^{ème} rangée de trous sur la barre de support du support de la machine. Les 2 trous intérieurs du distributeur s'alignera avec les trous existants sur les barres de support.


C2.

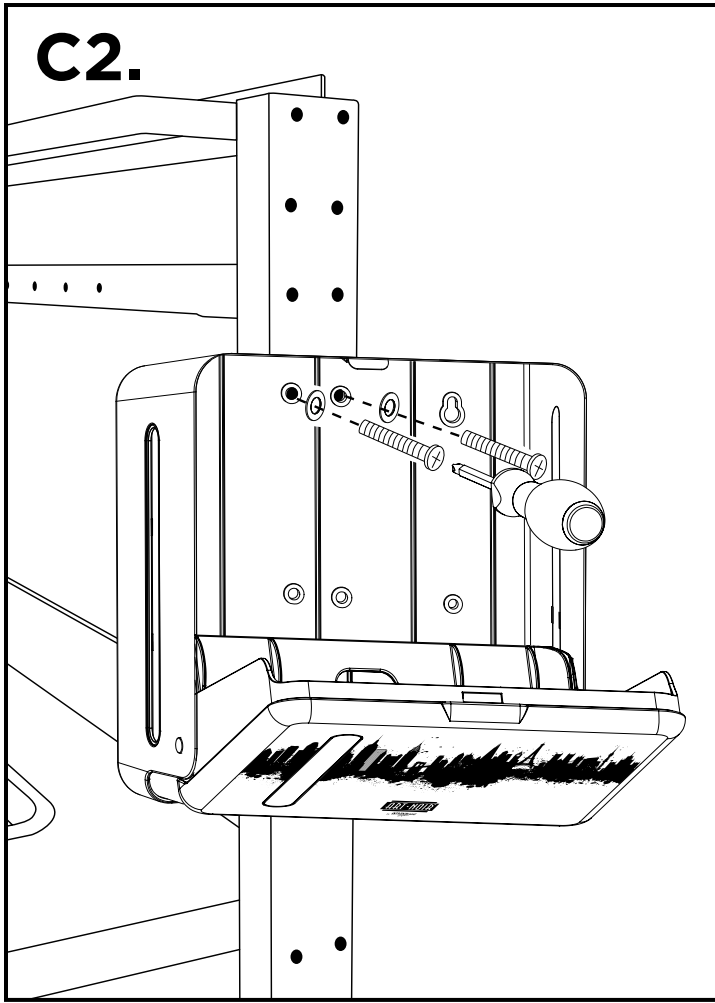

C2. Thread 2 screws & 2 washers through the top inner holes of the dispenser & Machine Holder Support Bar. Do not use the bottom 2 holes of the dispenser.

C2. Enrosque 2 tornillos y 2 arandelas a través de los orificios internos superiores del dispensador y la barra de soporte del soporte de la máquina. No utilice los 2 orificios inferiores del dispensador.


C2. Visser 2 vis & 2 rondelles à travers les trous intérieurs supérieurs du distributeur et de la barre de support du support de la machine. Ne pas utiliser les 2 trous inférieurs du distributeur.

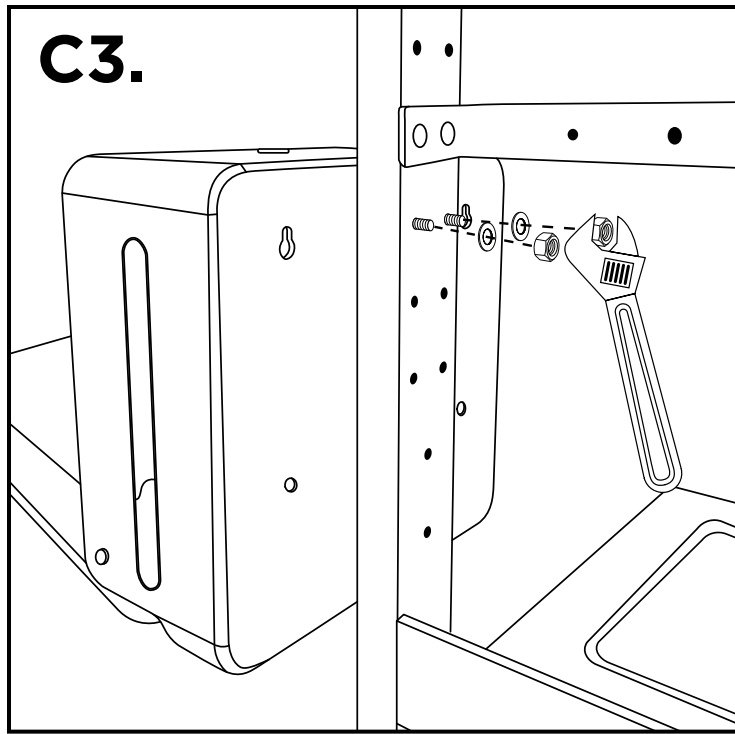

C3. Add 2 washers & 2 locking nuts onto the end of the screws. Tighten the locking nuts with a wrench.

C3. Agregue 2 arandelas y 2 tuercas de seguridad en el extremo de los tornillos. Apriete las tuercas de seguridad con una llave.

C3. Ajouter 2 rondelles & 2 écrous de blocage sur l'extrémité des vis. Serrer les écrous de blocage avec une clé.

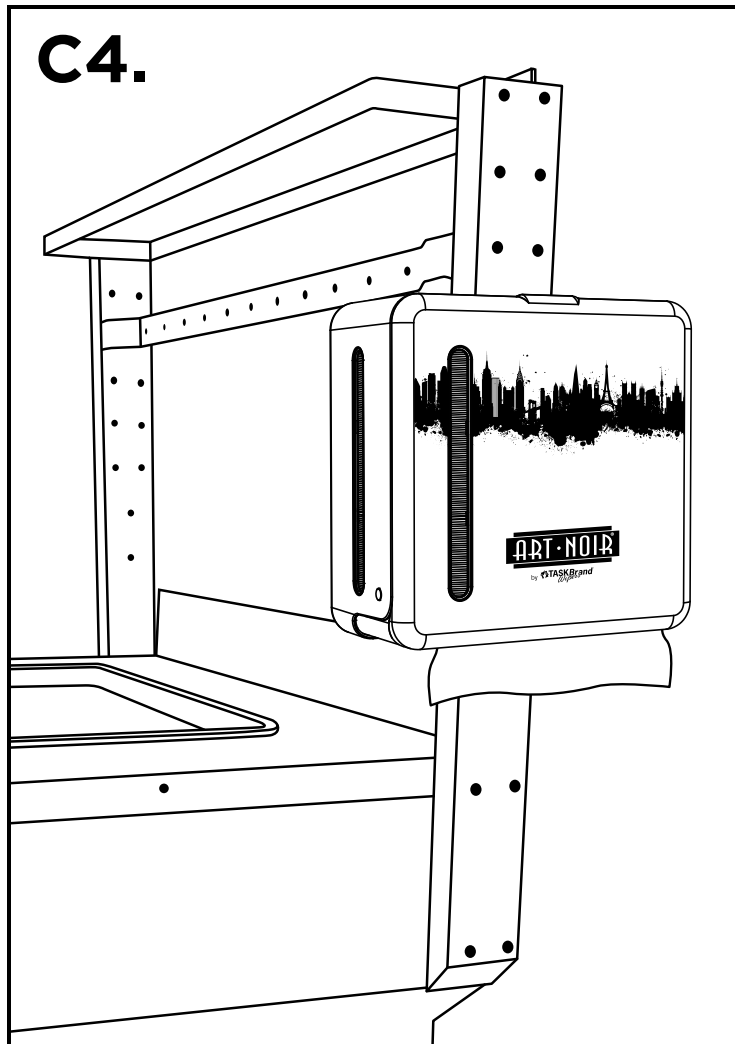

C4. Installation is now complete. Go back to page 6 for Tattoo Towel loading instructions.




C4. La instalación ya está completa. Vuelva a la página 6 para obtener instrucciones sobre cómo cargar las Toallas Para Tatuajes.

C4. L'installation est maintenant terminée. Retournez à la page 6 pour les instructions de chargement des Serviettes de Tatouage.

Tattoo Towel Loading Instructions

Tattoo Towel Dispenser Holds 2 Bags of Tattoo Towels


Tattoo Towels Item: N-TAT100IPW (Sold Separately)
Premium Tattoo Towels Item: N-TAT200IPW (Sold Separately)

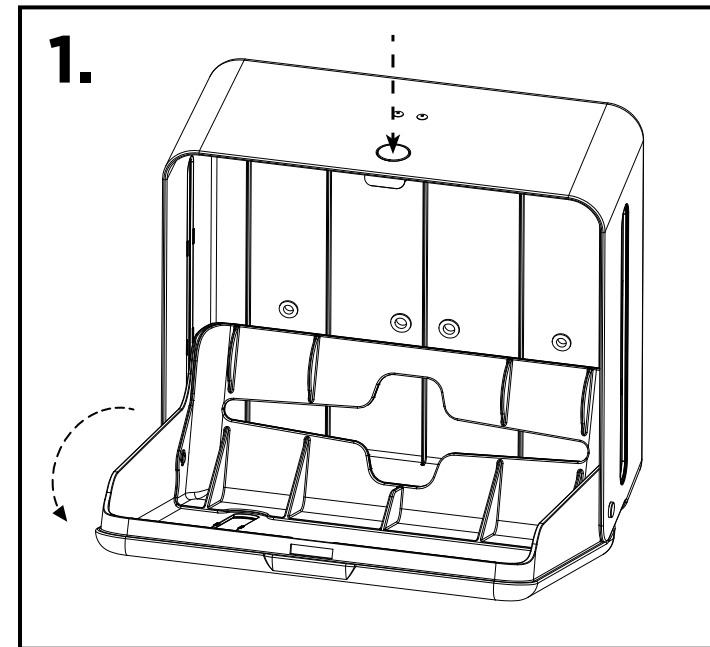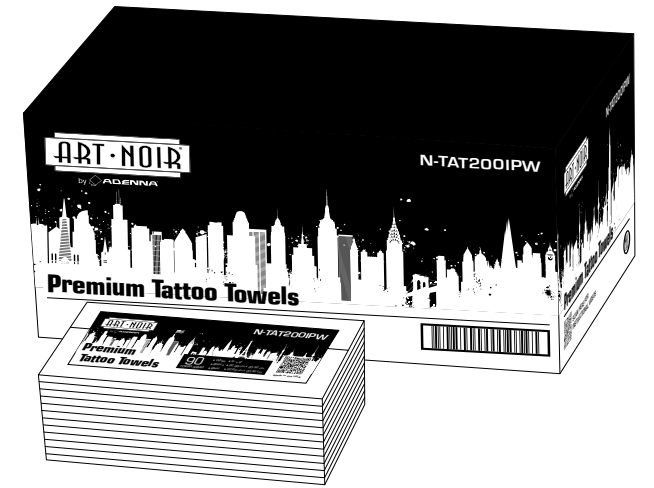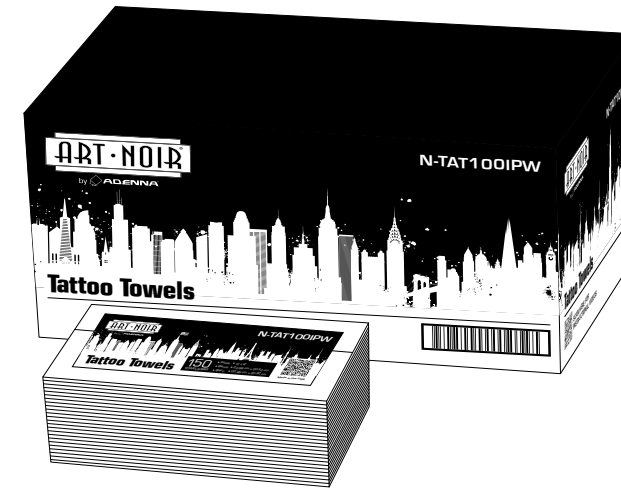

1. Push the green button on top of the dispenser to open the front door.

1. Pulse el botón verde situado en la parte superior del dispensador para abrir la puerta frontal.

1. Appuyez sur le bouton vert sur le dessus du distributeur pour ouvrir la porte d'entrée.

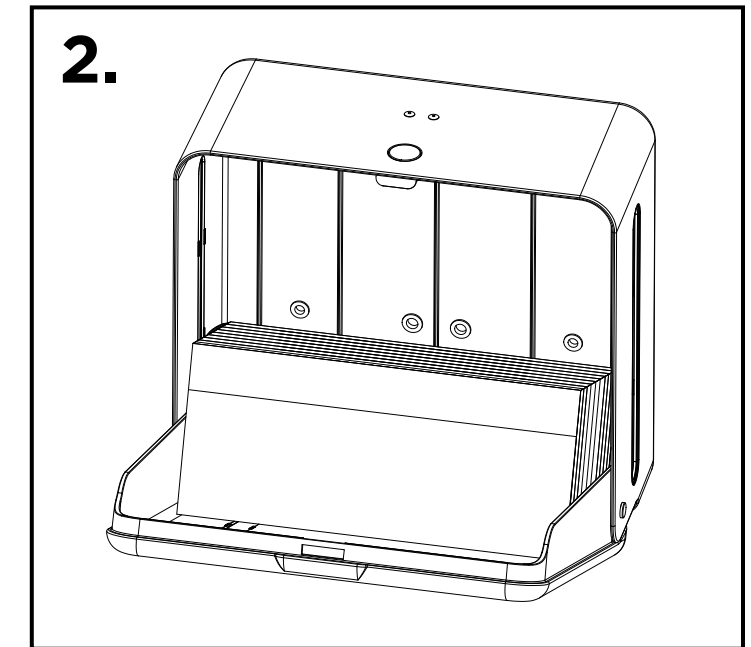


2. Open a bag of Tattoo Towels. Load the first stack of Towels into the dispenser.

2. Abra una bolsa de Toallas Para Tatuajes. Cargue la primera pila de Toallas en el dispensador.

2. Ouvrez une sac de Serviettes de Tatouage. Chargez la première pile de serviettes dans le distributeur.

3.

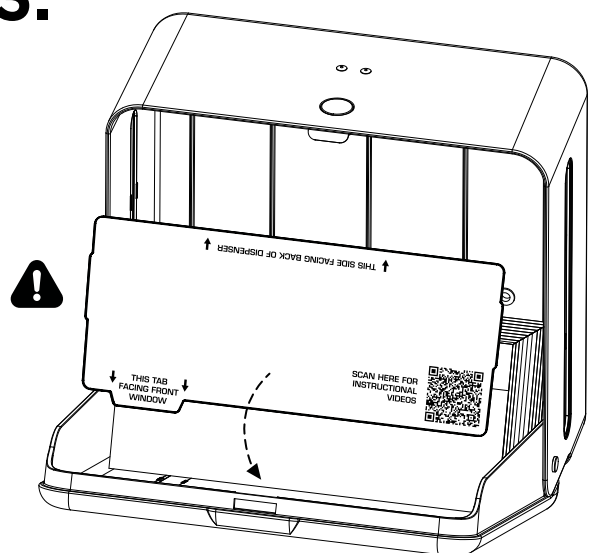

3. Load the Green Divider on top of the first stack of Tattoo Towels. The tab of the Green Divider needs to face the front window.

3. Coloque el Separador Verde encima de la primera pila de Toallas Para Tatuajes. La pestaña del Divisor Verde debe mirar hacia la ventana frontal.

3. Chargez le Séparateur Vert au-dessus de la première pile de serviettes de tatouage. L'onglet du Séparateur Vert doit faire face à la fenêtre avant.




Be sure to follow the printed guidelines on the Green Divider for proper installation.

1. Asegúrese de seguir las pautas impresas en el Divisor Verde para una instalación adecuada.

1. Assurez-vous de suivre les directives imprimées sur le Séparateur Vert pour une installation correcte.

4.

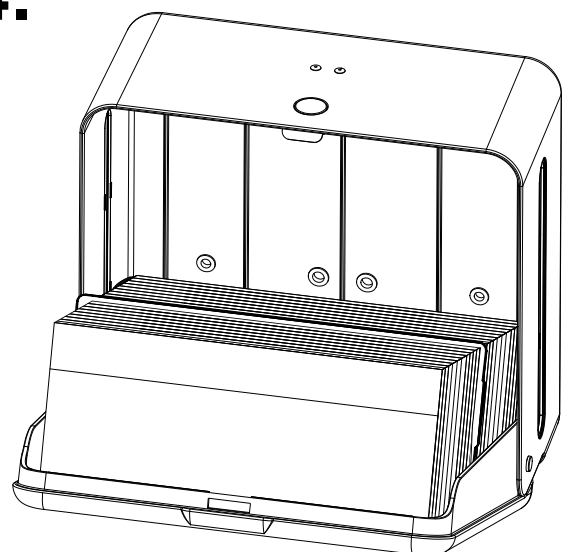


4. Load the second stack of Tattoo Towels on top of the Green Divider.

4. Cargue la segunda pila de Toallas Para Tatuajes encima del Divisor Verde.

4. Chargez la deuxième pile de Serviettes de Tatouage sur le Séparateur Vert.

5.

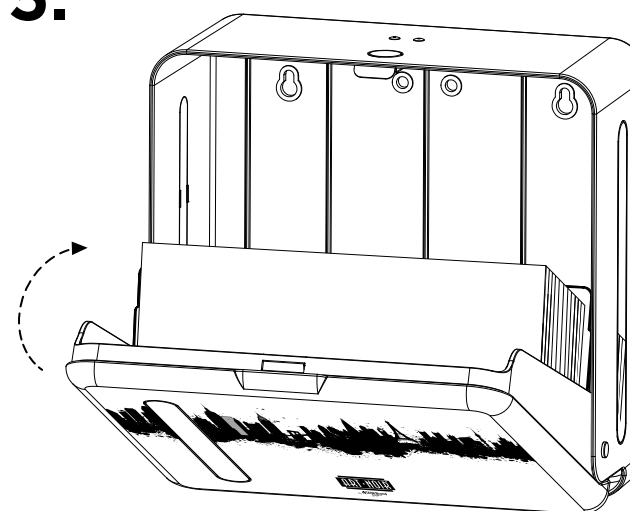


5. Close front door.

5. Cierre la puerta delantera.


5. Fermez la porte avant.

6a.

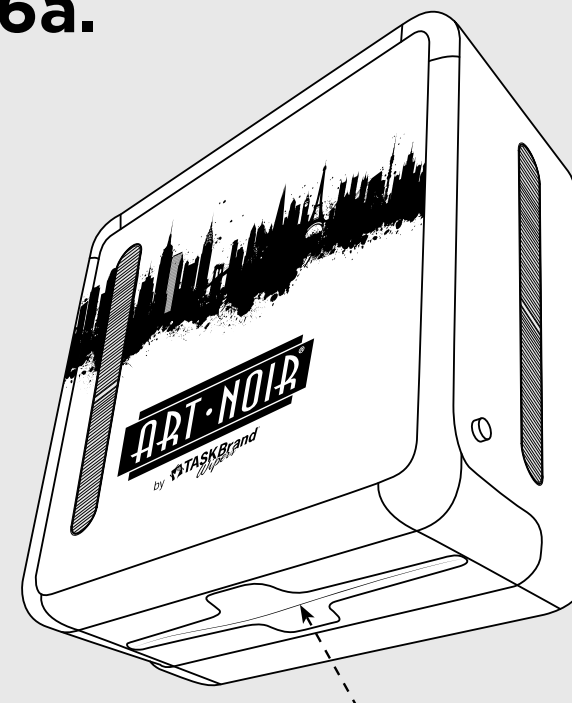

Bottom View of Dispenser


6b.

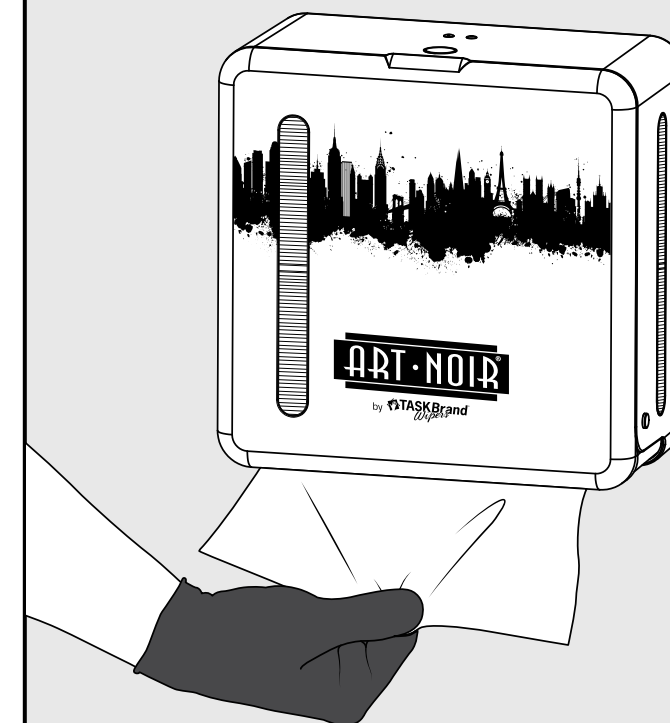

6. Pull out the first Tattoo Towel to initiate dispensing.

6. Extraiga la primera Toalla Para Tatuaje para iniciar la dispensación.

6. Retirez la première Serviette de Tatouage pour lancer la distribution.

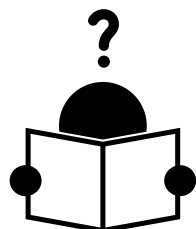

Need some assistance?
Contact us:
(888) 323-3662



Scan here for instructional videos

Escanea aquí para videos instructivos.

Scannez ici pour des vidéos d'instructions.